




Comprobamos las piezas



Tornillos*




Tacos*




Estor


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**



Taladro



Lápiz




Martillo

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1| Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED

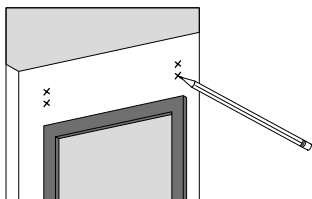

Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO

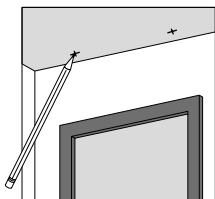


Medir y marcar

Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz **la ubicación** de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.


2 | Instalación a pared largo

Fijamos soporte C a la pared

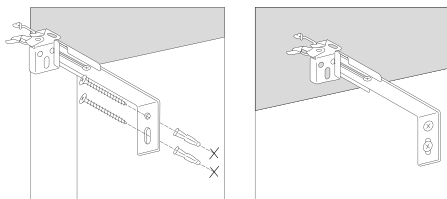


Taladrar y atornillar


Colocamos el riel en los soportes

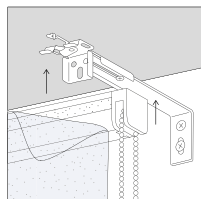

Posicionar

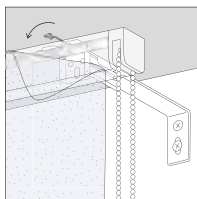

Girar

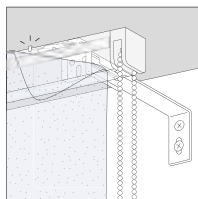

Enganchar

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los **soportes C** a la pared. Abrimos las pestañas como en el dibujo, insertamos el estor en los soportes y giramos las pestañas hacia la izquierda para que se quede bien sujeto.

