


GUÍA DE MEDICIÓN PARA CORTINAS CLÁSICAS

Concejos básicos para la medición de todo tipo de Cortinas

- ✓ En el caso que usted todavía **NO tenga instalado un riel o barra** para colgar las cortinas debe medir de la siguiente forma:

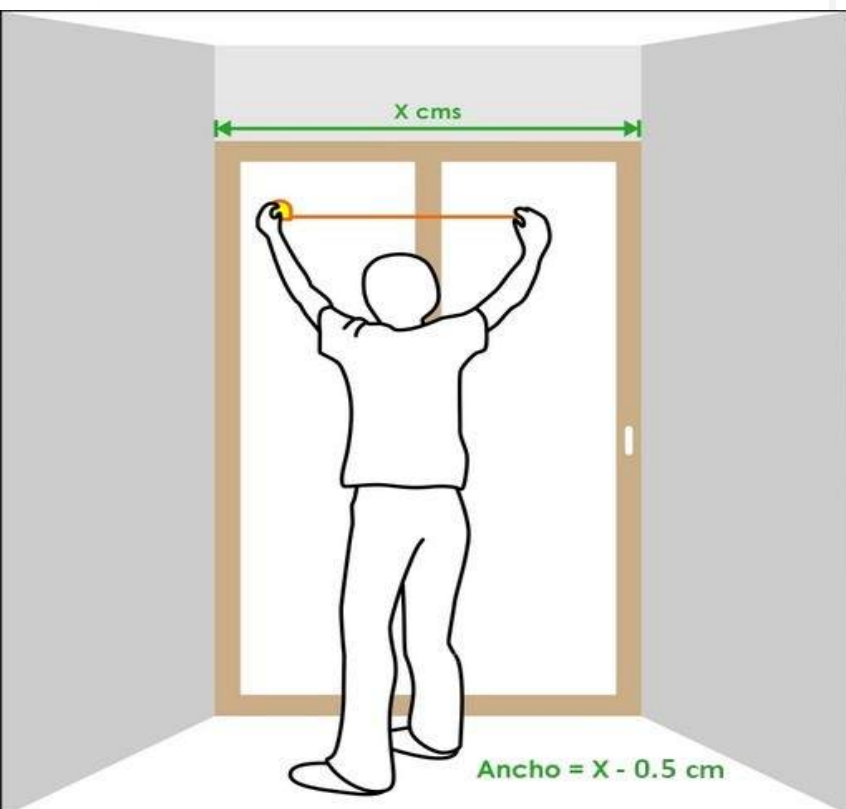


Ventana CON espacio a ambos lados

Ancho: Medir el total de izquierda a derecha aumentar de **10 a 15 cm extra por cada lado** para cubrir totalmente la ventana.

Alto: Medir **desde el techo hasta el zócalo**, en caso sea una mampara tomar la medida del techo al piso, en caso las quiera más cortas del techo hasta la altura que necesite.

Ejemplo: 1.80 x 2.30

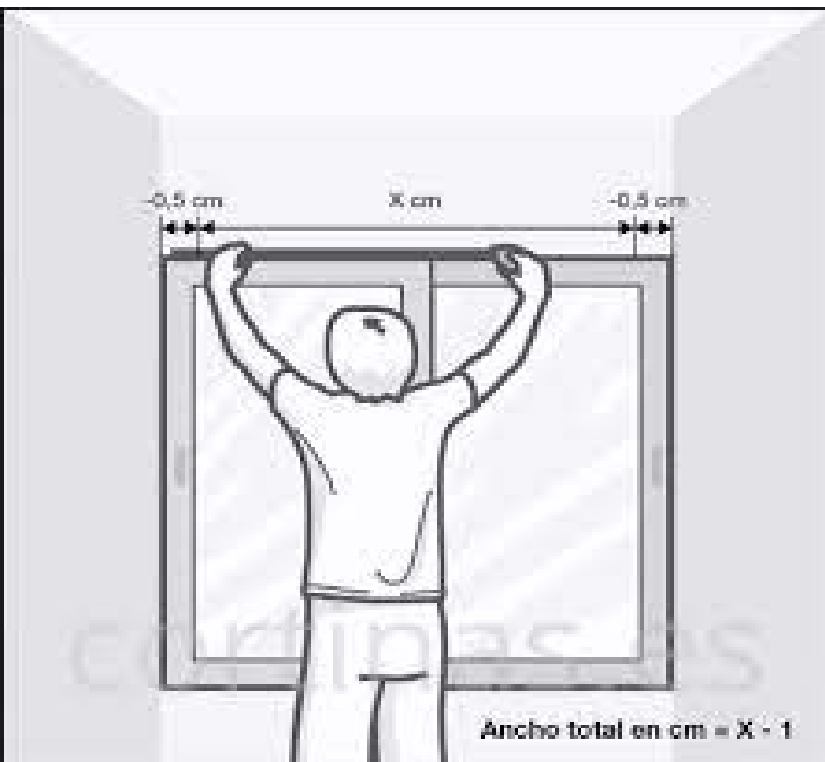

Ventana SIN espacio a ambos lados

Ancho: Medir el total de izquierda a derecha y **restar 1 cm** para que al momento de la instalación el riel o barra no dañe las paredes.

Alto: Medir **desde el techo hasta el zócalo**, en caso sea una mampara tomar la medida del techo al piso, en caso las quiera más cortas del techo hasta la altura que necesite.

Ejemplo: 1.79 x 2.30


- ✓ En el caso que usted **SI tenga instalado un riel o barra** medir de la siguiente forma:

Ventana CON BARRA instalada

Ancho: Medir el total de izquierda a derecha **exacto de la barra** o tubo sin considerar los terminales

Alto: Medir **desde donde este instalada la barra o tubo hasta el zócalo**, en caso sea una mampara tomar la medida hasta el piso, en caso las quiera más cortas hasta la altura que necesite.

Ejemplo: 1.80 x 2.30

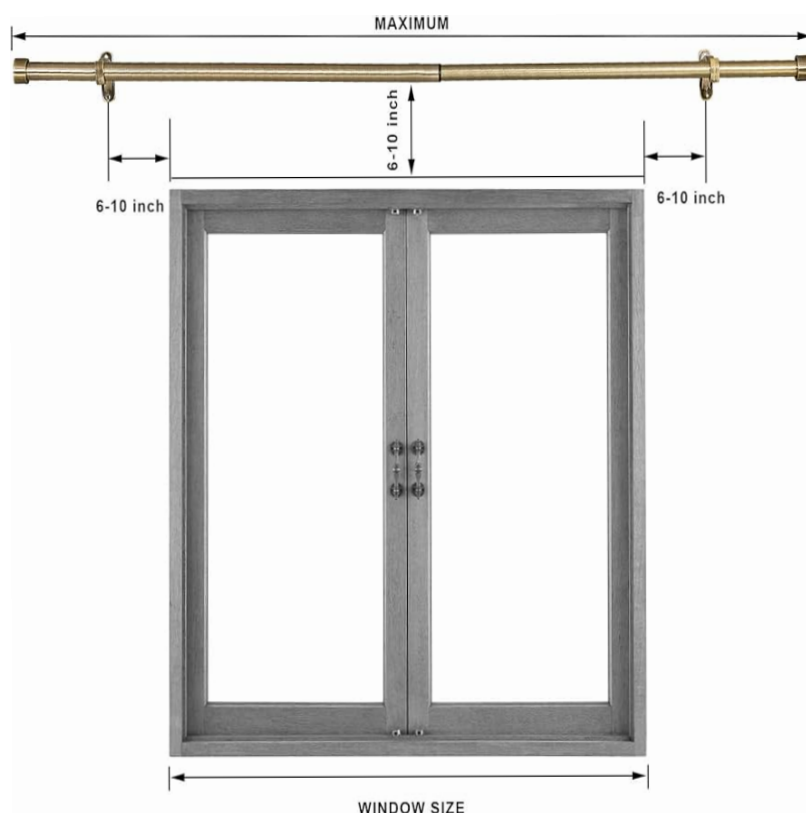

TIPS: the length of the curtain rod = 6-10 inch (suggested value) + window size + 6-10 inch (suggested value)

Ventana CON RIEL instalado

Ancho: Medir el total de izquierda a derecha **exacto del RIEL**

Alto: Medir **desde donde este instalado el RIEL hasta el zócalo**, en caso sea una mampara tomar la medida hasta el piso, en caso las quiera más cortas hasta la altura que necesite.

Ejemplo: 1.80 x 2.30

